

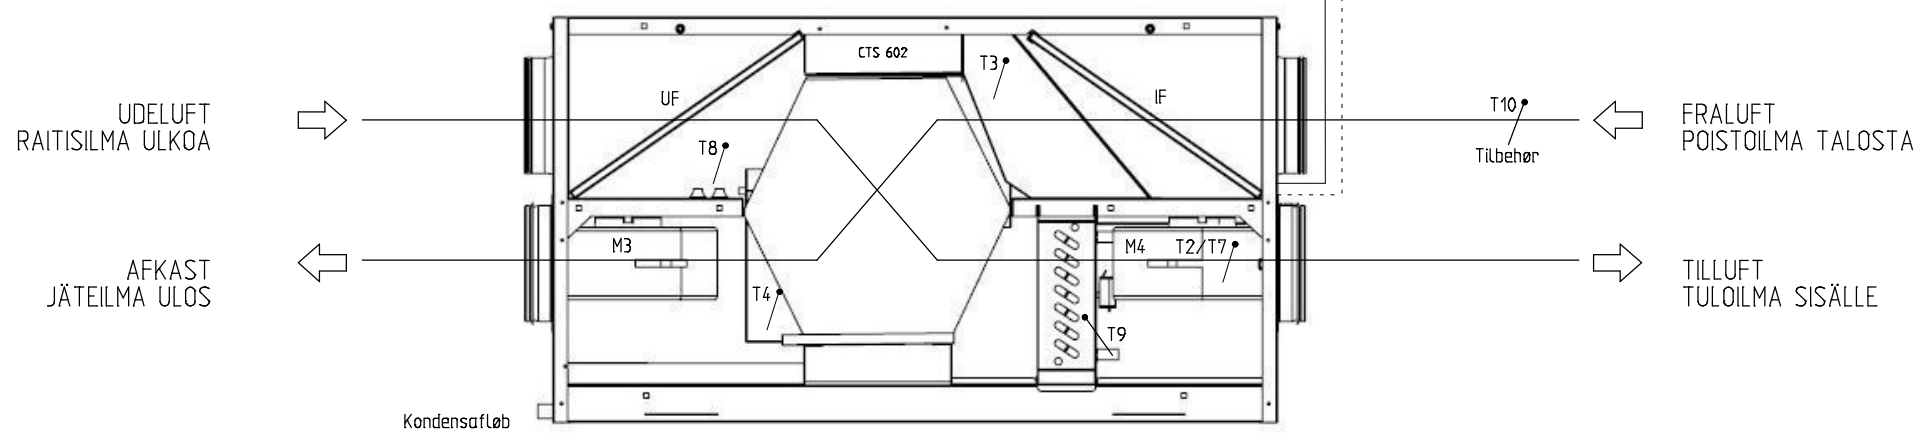


1. CTS brugerpanel skal placeres i det ventilerede område da T15 er styrende føler
2. Brugerpanel SKAL monteres frostfrit
3. Komponenter med stiplede forbindelse er tilbehør
4. Optionsprint er tilbehør til CTS602
5. Eksterne komponenter er ikke Nilan leverance
6. Ⓐ – Ⓔ Tilslutning af EL-supplering
7. Hvis T10 monteres kan den vælges som styrende føler. Skal monteres i repræsentativ udsugningskanal.
8. Optionsprint forbindes til Op1-pins på CTS602 print med fladkabel

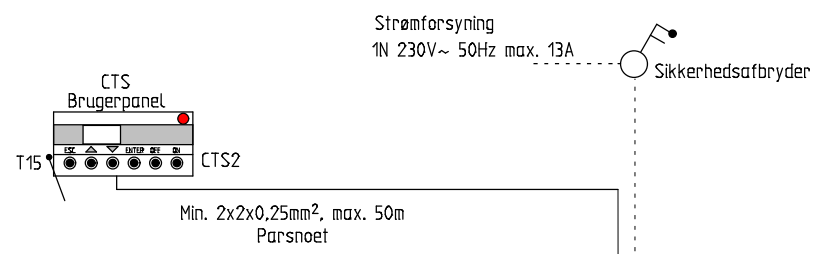

VIGTIGT
Kalibrering af AME140

1. Afbryd strømmen og fjern dækslet
2. Frigør gearet ved at holde knappen underst på huset presset ind mens spindelen skrues helt op (mod uret)
3. Montér aktuatoren og tilslut strømmen
4. DIP-switch 1 flyttes til ON og derefter til OFF
5. Kalibreringen kører automatisk i op til 6 min. Dioden blinker under kalibrering. Derefter konstant lys
6. Montér aktuatorens dæksel

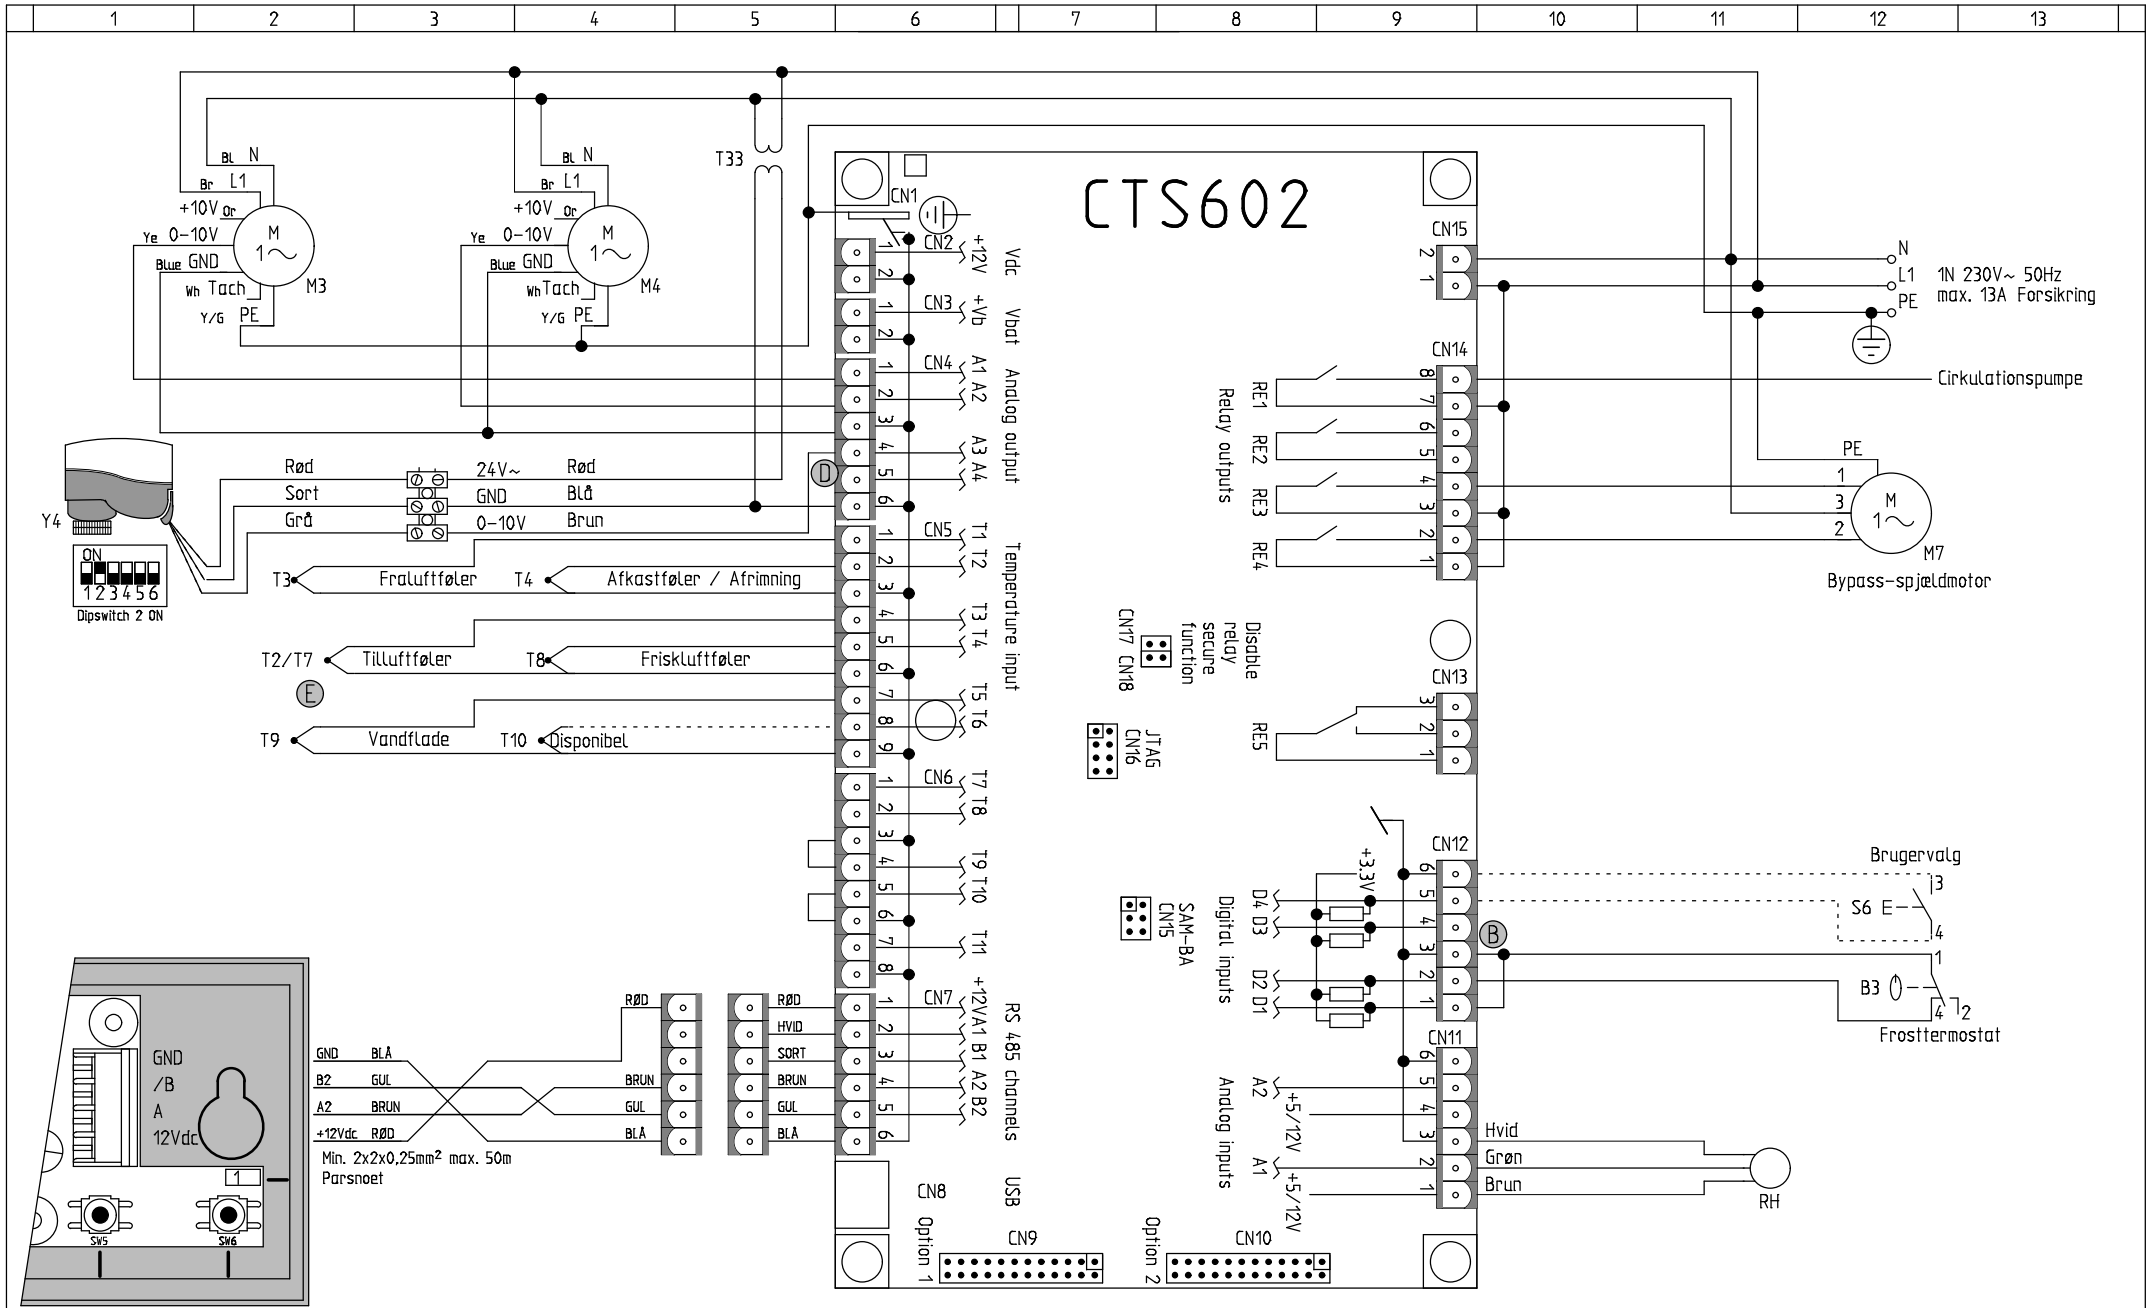


NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email : nilan@nilan.dk

Comfort 300 LR m/EV
 CTS602 Control

CTS602 Styreprint

Ordrenr: 711302	Rev.:	Init.:	MD
Dato: 13/09-2013	Nationalitet: DK / N / S / SF	Blad:	2

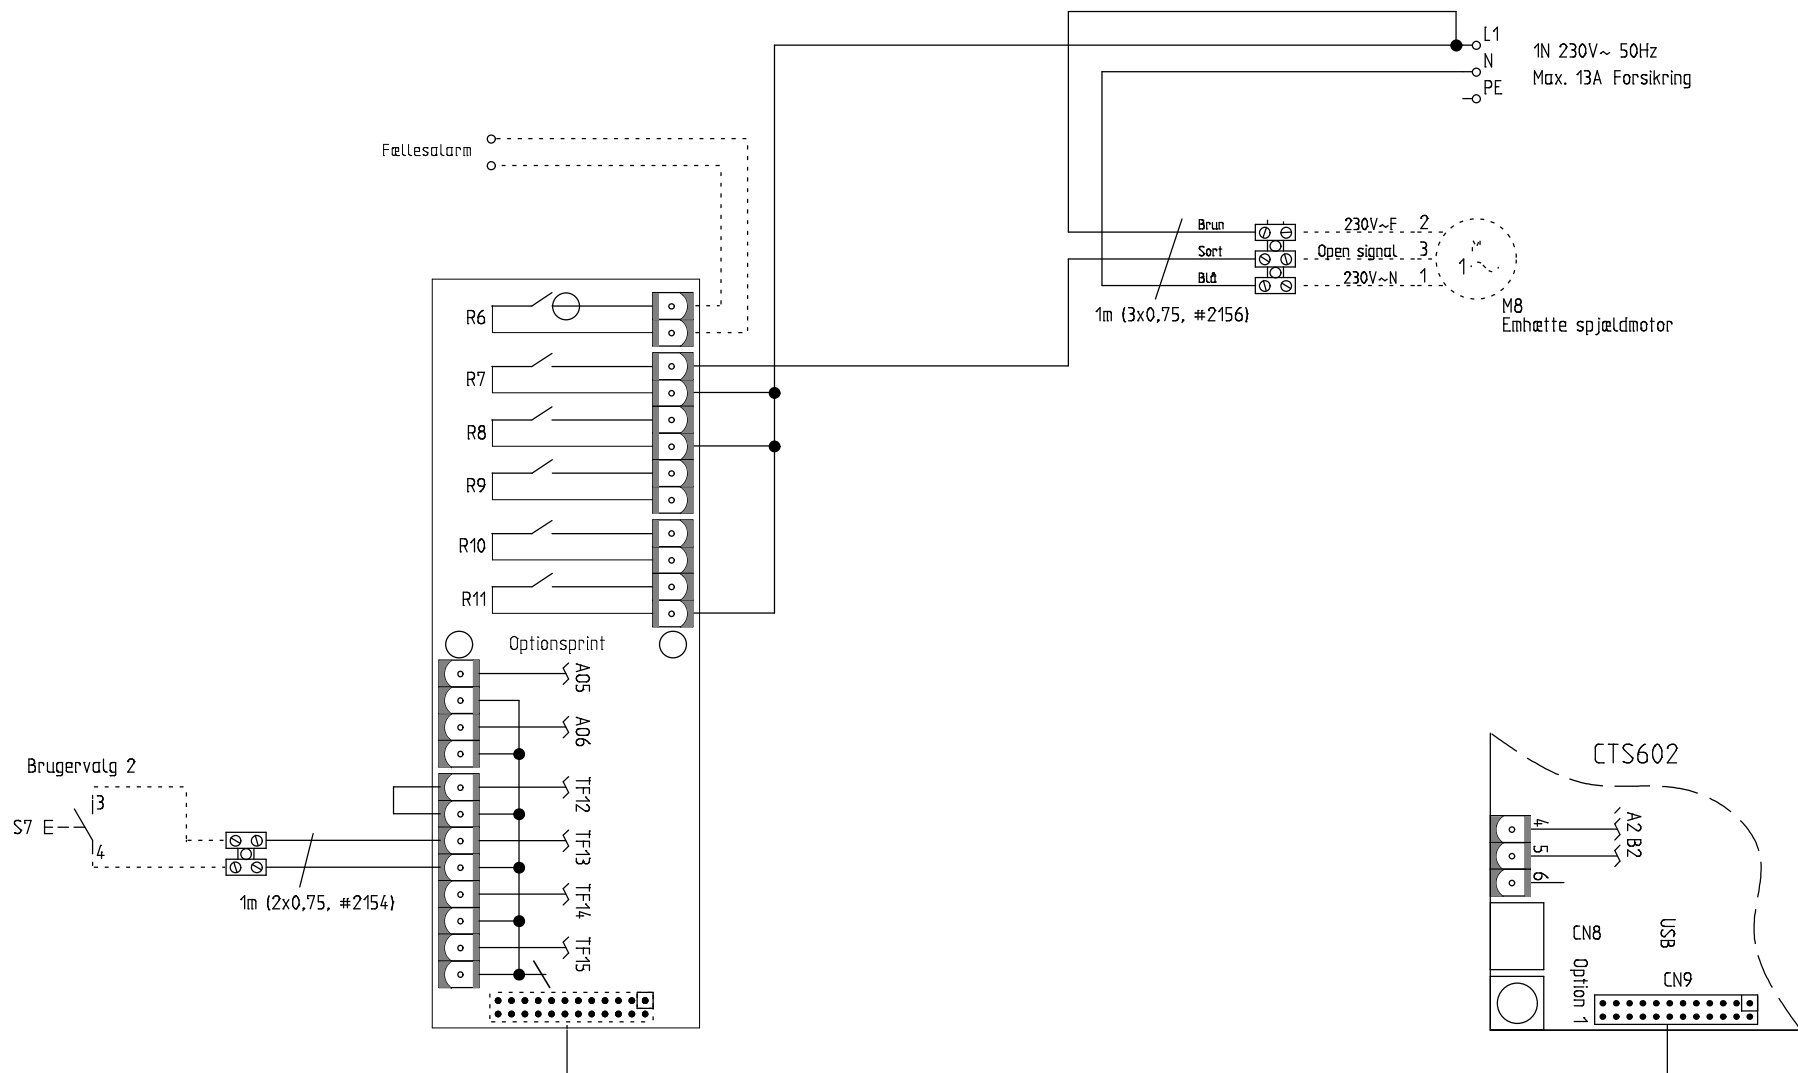

NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email : nilan@nilan.dk

Comfort 300 LR m/EV
 CTS602 Control

Optionsprint

Ordrenr: 711302

Rev.:

Init.: MD

Dato: 13/09-2013

Nationalitet: DK / N / S / SF

Blad: 3

